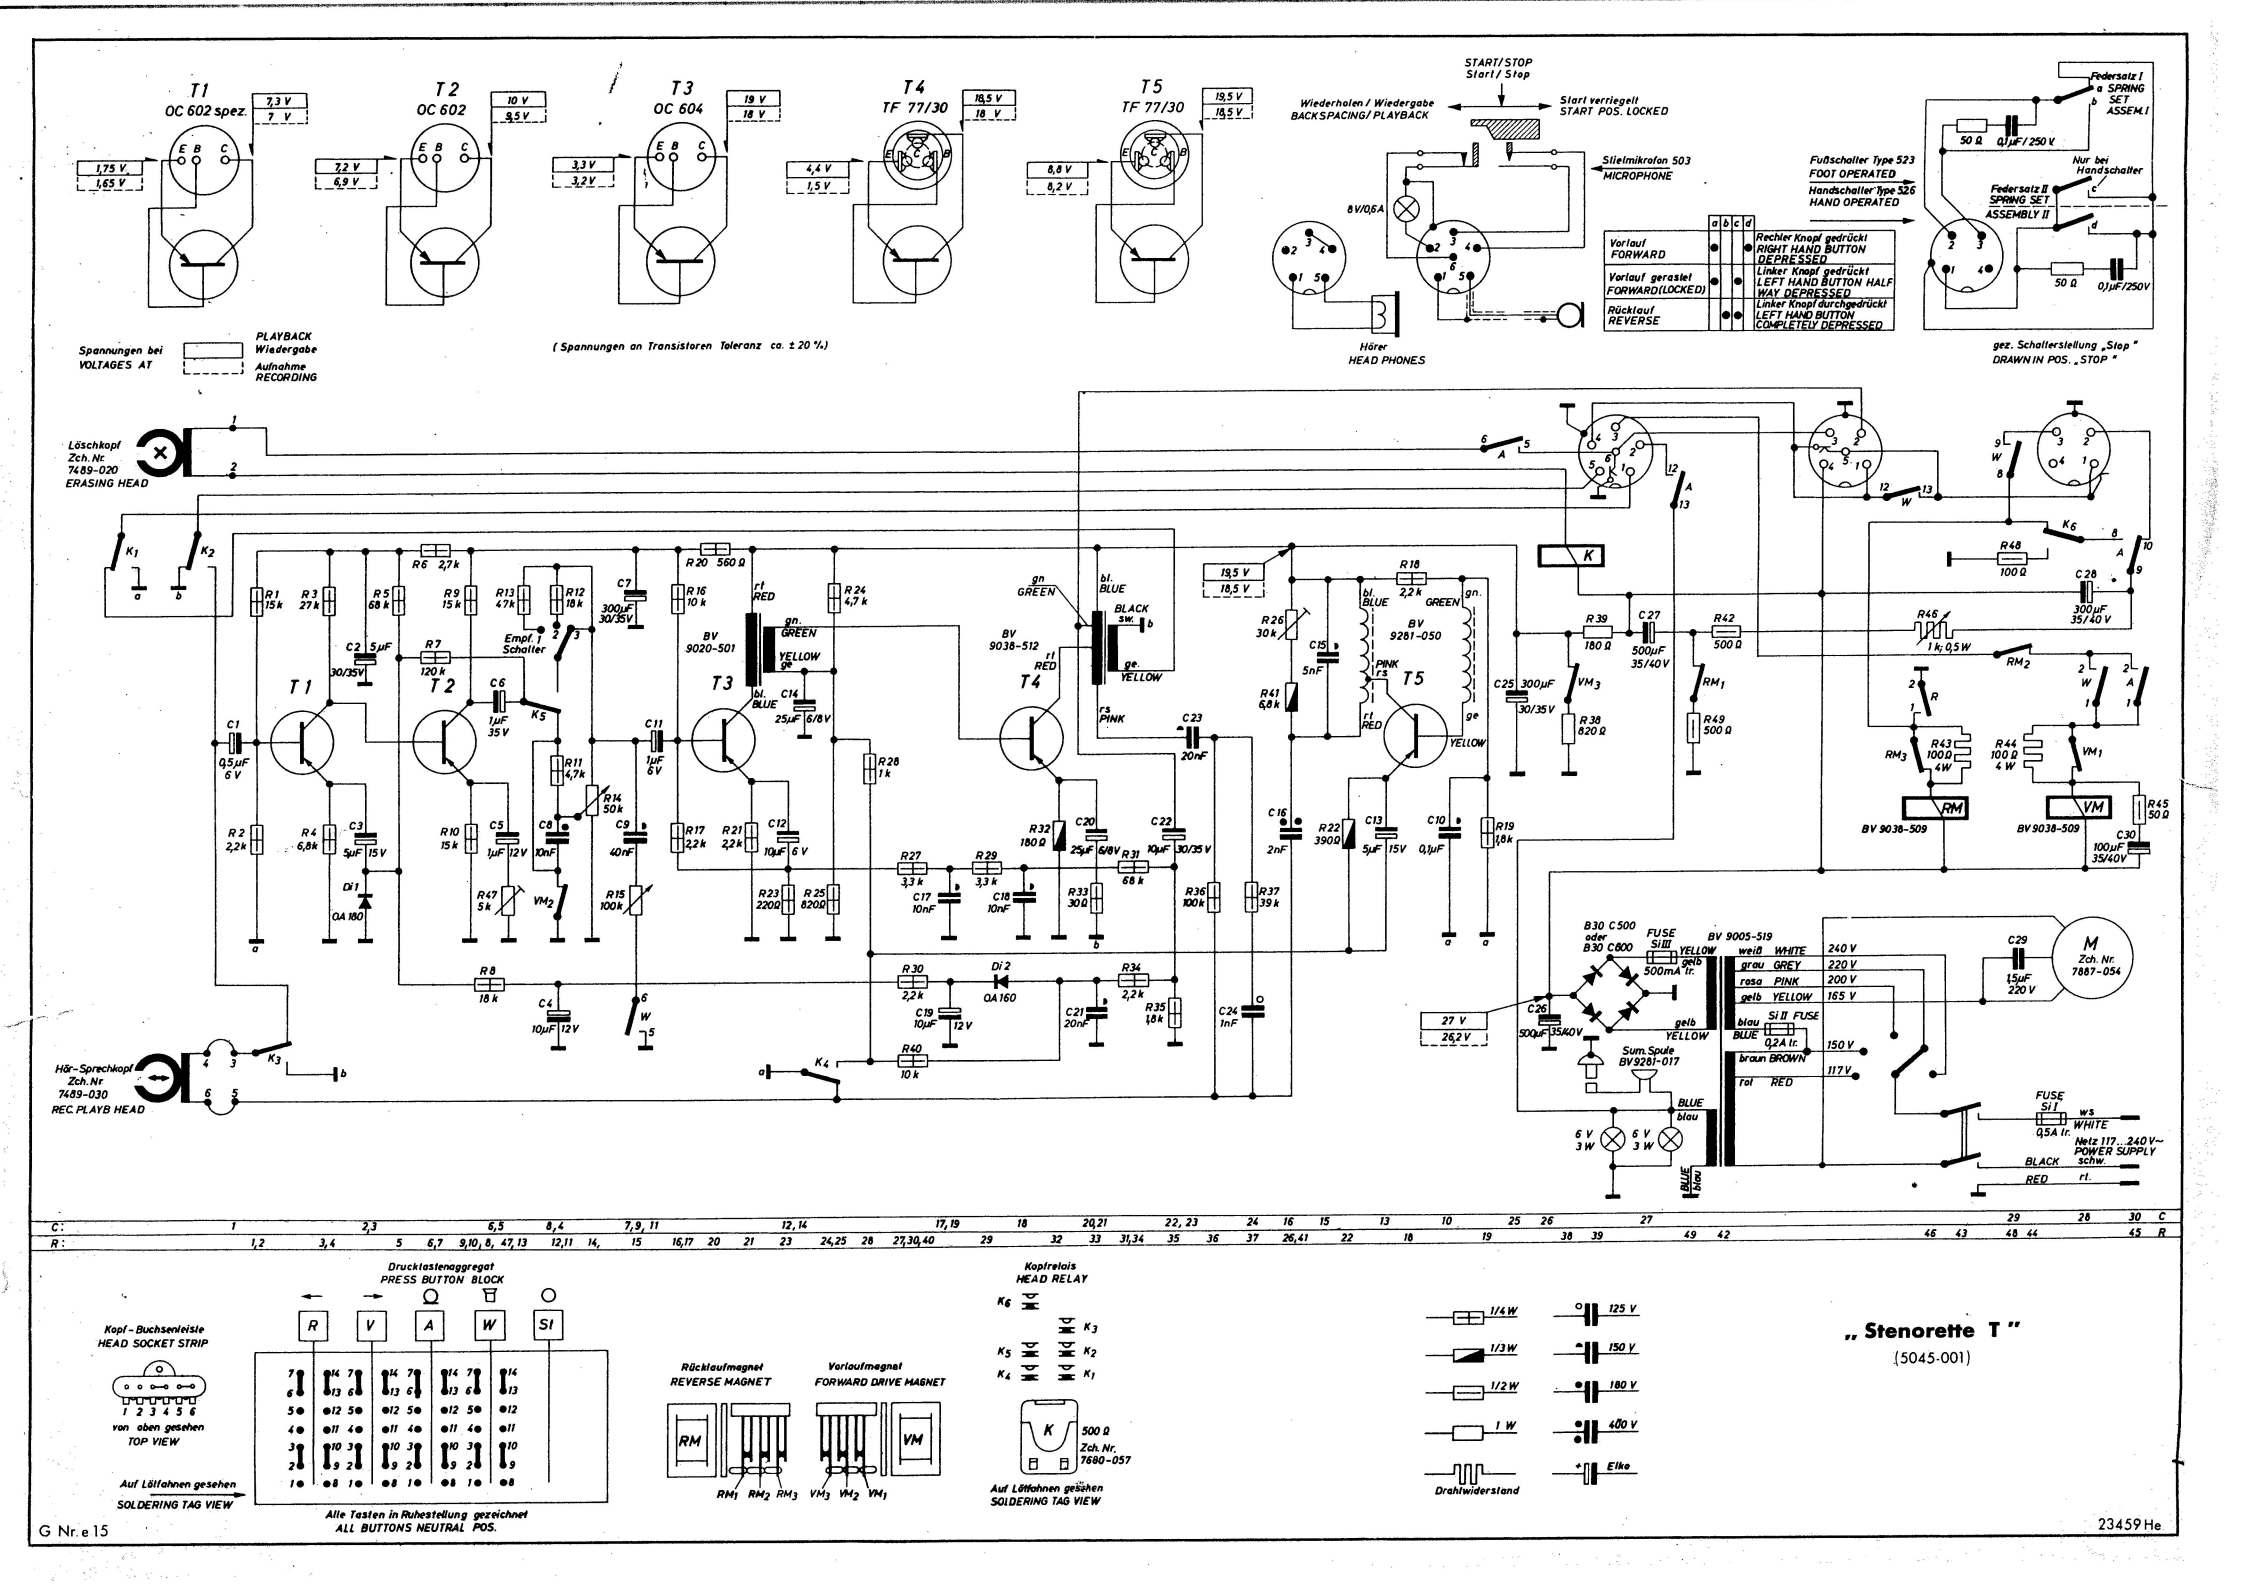
T1 OC 602 spez.
T2 OC 602
T3 OC 604
T4 TF 77/30
T5 TF 77/30
Spannungen bei VOLTAGES AT
PLAYBACK Wiedergabe
Aufnahme RECORDING
(Spannungen an Transistoren Toleranz ca. ± 20 %.)
START/STOP Start/Stop
Wiederholen / Wiedergabe BACKSPACING/ PLAYBACK
Start verriegelt START POS. LOCKED
Stielmikrofon 503 MICROPHONE
Hörer HEAD PHONES
Fußschalter Type 523 FOOT OPERATED
Handschalter Type 526 HAND OPERATED
Vorlauf FORWARD
Vorlauf gerastet FORWARD(LOCKED)
Rücklauf REVERSE
Rechter Knopf gedrückt RIGHT HAND BUTTON DEPRESSED
Linker Knopf gedrückt LEFT HAND BUTTON HALF WAY DEPRESSED
Linker Knopf durchgedrückt LEFT HAND BUTTON COMPLETELY DEPRESSED
Federsatz I SPRING SET ASSEM.I
Federsatz II SPRING SET ASSEMBLY II
Nur bei Handschalter
gez. Schaltersiellung „Stop" DRAWN IN POS. „STOP"
Löschkopf Zch. Nr 7489-020 ERASING HEAD
Hör-Sprechkopf Zch. Nr 7489-030 REC. PLAYB HEAD
BV 9020-501
BV 9038-512
BV 9281-050
BV 9038-509
BV 9005-519
Empf. 1 Schalter
Sum. Spule BV 9281-017
M Zch. Nr. 7887-054
Netz 117...240 V~ POWER SUPPLY
Kopf-Buchsenleiste HEAD SOCKET STRIP
von oben gesehen TOP VIEW
Auf Lötfahnen gesehen SOLDERING TAG VIEW
Drucktastenaggregat PRESS BUTTON BLOCK
R V A W St
Alle Tasten in Ruhestellung gezeichnet ALL BUTTONS NEUTRAL POS.
Rücklaufmagnet REVERSE MAGNET
Vorlaufmagnet FORWARD DRIVE MAGNET
Kopfrelais HEAD RELAY
500 Ω Zch. Nr. 7680-057
Auf Lötfahnen gesehen SOLDERING TAG VIEW
Drahtwiderstand
Elko

„ Stenorette T "

(5045-001)

G Nr. e 15

23459 He